


Foglio d'istruzioni: La rete d'emergenza

Version 10.02.2014

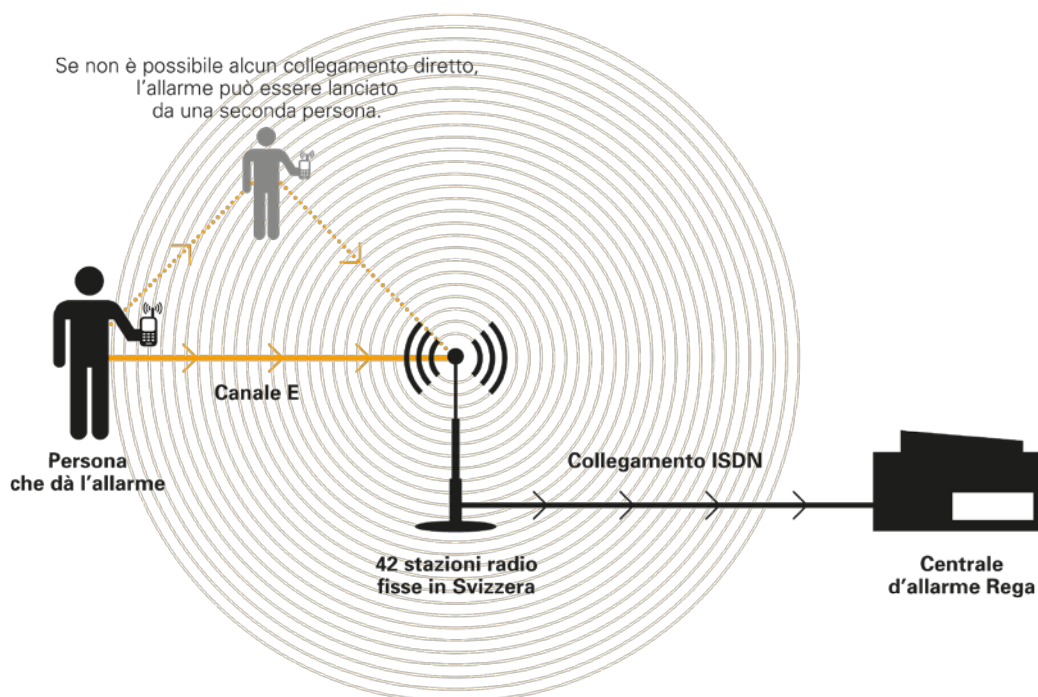

Regole di base per allarmare la Rega

- Se è disponibile un collegamento alla rete fissa, comporre il numero telefonico 1414 (in Vallese 144) per allarmare la Guardia aerea svizzera di soccorso.
- Se è disponibile solo un collegamento mobile, dare l'allarme se possibile tramite le applicazioni d'emergenza della Rega o tramite il numero di telefono 1414 (in Vallese 144).

Consiglio: se non è disponibile un collegamento mobile, dare l'allarme tramite il canale E della radio ricetrasmittente (si veda l'esempio sotto). Se questo non è possibile, spostarsi o provare ad allarmare attraverso il numero d'emergenza europeo 112.

Regole di base per l'uso delle radio ricetrasmittenti

- Diversamente dal telefono, via radio può parlare una sola persona alla volta.
- Per parlare schiacciare il pulsante di trasmissione e tenerlo premuto, quindi parlare normalmente, mai gridare!
- Terminare la comunicazione con un "passo" e rilasciare il pulsante (se l'ultima comunicazione ricevuta non è chiara, indicare: "non capito, ripetere, passo").
- Rassicurare l'interlocutore con "capito".
- Uno spostamento della propria posizione può migliorare notevolmente la qualità del collegamento.

Esempio: allarmare con la radio ricetrasmittente sul canale E

- Lanciare l'allarme tramite il pulsante allarme della ricetrasmittente e attendere la risposta della centrale d'allarme Rega che risponde "Qui Rega, chi chiama la Rega?"
- Tenere il pulsante di trasmissione premuto e parlare: "Rega da Urs, incidente in montagna, 900 metri a sud del Mattstock, passo", e rilasciare il pulsante di trasmissione.
- La centrale d'allarme Rega risponde: "Urs dalla Rega capito, quanti feriti ci sono? Rispondere".
- Tenere premuto il pulsante: "capito, tre feriti, passo", lasciare il pulsante.
- E così di seguito...
- La centrale d'allarme Rega termina la comunicazione radio con: "Capito, chiudo".

Foglio d'istruzioni: La rete d'emergenza

Version 10.02.2014



Consiglio: Se non riesce il collegamento diretto con la Rega, lanciare una chiamata alla cieca: „A tutti, EMERGENZA, chi mi sente?“ Magari è sentita da altri utenti che possono aiutare o ritrasmettere la vostra chiamata (fare da antenna).


Uso corretto della radio per chiamate d'emergenza

- Accendere la radio, ascoltare eventuali comunicazioni sulla frequenza.
- Portare con sé le pile di scorta, possono servire in caso d'emergenza.
- Per trasmettere, tenere la radio verticalmente davanti alla bocca, parlare chiaro, ma non gridare!
- Parlare in modo semplice, breve e senza forme di cortesia.

Informazioni tecniche sul dare l'allarme

- Pulsante allarme o segnale pentatonale 21414 (ZVEI-1/2); segnale di ricevuto: 3 toni lunghi, la Rega risponde: “Qui Rega, chi chiama la Rega?”
- Test: pulsante test o segnale pentatonale 21301 (ZVEI-1/2); segnale di ricevuto: 2 toni lunghi.
- In via di principio sarà sempre possibile allarmare la centrale operativa della Rega tramite chiamata selettiva e con o senza squelch 123.0 Hz. A coloro che acquistano una nuova radio per le chiamate d'emergenza si raccomanda di verificare che questa sia munita di uno squelch di 123.0 Hz.

Le stazioni fisse della Rega

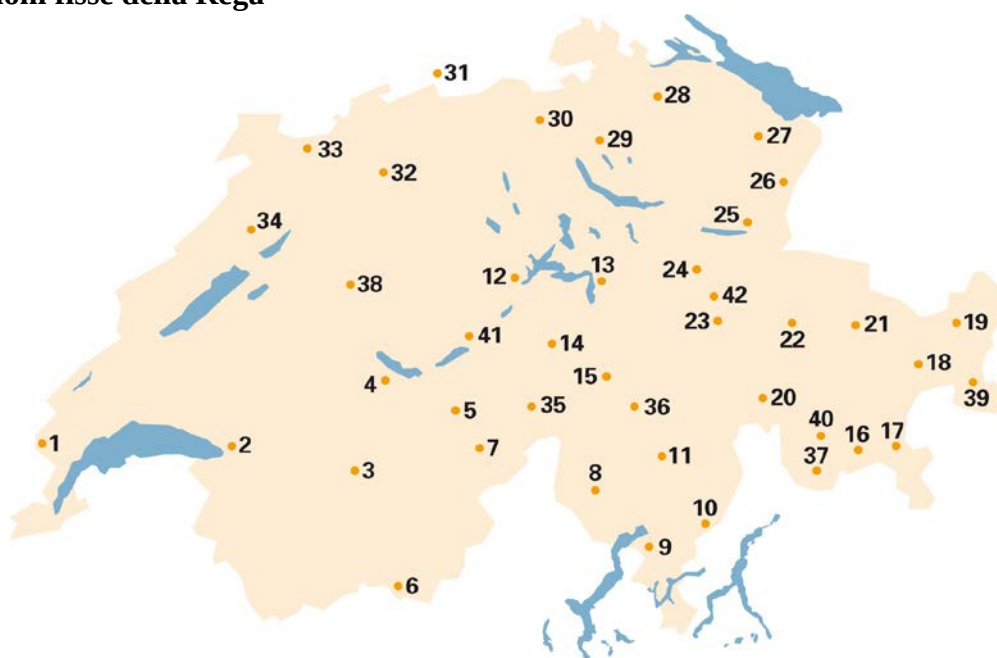

1 La Dôle
5 Jungfrauoch
9 Tamaro
13 Fronalpstock
17 Lagalb
21 Weissfluh
25 Chäserrugg
29 Wangener Berg
33 Les Ordon
37 Bregaglia
41 Brienzler Rothorn

2 Rochers de Naye
6 Trockener Steg
10 Gesero
14 Titlis
18 Zerne
22 Brambrüesch
26 Hoher Kasten
30 Lägern
34 Chasseral
38 Bantiger
42 Elm

3 Plaine Morte
7 Eggishorn
11 Matro
15 Oberalp
19 Motta Naluns
23 Crap Masegn
27 San Gallo
31 Wehr
35 Grimsel
39 Münstair

4 Niesen
8 Castello
12 Pilatus
16 Corvatsch
20 Lai da Vons
24 Sool
28 Reutenen
32 Laupersdorf
36 Lucomagno
40 Bivio